

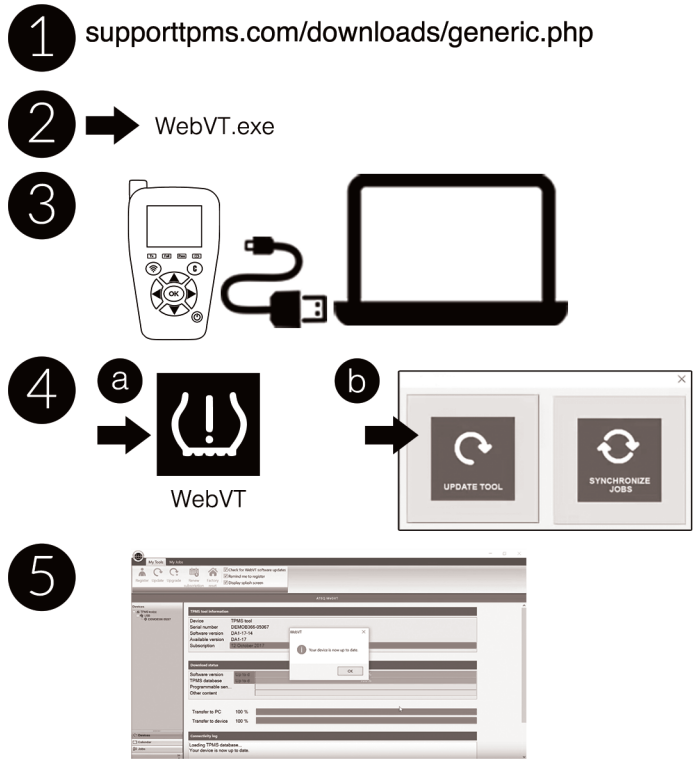


# UPDATING THE TOOL

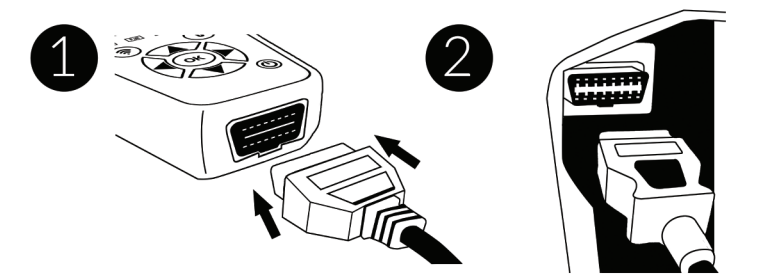

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EN: Updating the Tool                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DE: Gerät aktualisieren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <ol style="list-style-type: none"><li>Download the WebVT software at supporttpms.com/downloads/generic.php</li><li>Open the WebVT.exe installation file. Follow the installation instructions</li><li>Connect the tool to your PC with the power ON</li><li>Open the WebVT software, select "Update Tool"</li><li>After 5-10 minutes the tool will be up-to-date</li></ol>                                                                              | <ol style="list-style-type: none"><li>Laden Sie die Software WebVT unter supporttpms.com/downloads/generic.php herunter</li><li>Öffnen Sie die Installationsdatei WebVT.exe. Folgen Sie den Installationsanweisungen</li><li>Schließen Sie das Gerät an Ihren eingeschalteten PC an</li><li>Öffnen Sie die Software WebVT, wählen Sie „Update Tool“ (Gerät aktualisieren)</li><li>Das Gerät wird innerhalb von 5 bis 10 Minuten aktualisiert</li></ol> |
| ES: Actualización del dispositivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | FR: Mise à jour de l'outil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <ol style="list-style-type: none"><li>Descargue el software WebVT en supporttpms.com/downloads/generic.php</li><li>Abra el archivo de instalación WebVT.exe. Siga las instrucciones de instalación</li><li>Conecte el dispositivo ENCENDIDO a su PC</li><li>Abra el programa WebVT y seleccione «Actualizar dispositivo»</li><li>El dispositivo estará actualizado al cabo de 5-10 minutos</li></ol>                                                    | <ol style="list-style-type: none"><li>Téléchargez le logiciel WebVT sur supporttpms.com/downloads/generic.php</li><li>Ouvrez le fichier d'installation WebVT.exe. Suivez les instructions d'installation.</li><li>Connectez l'outil sous tension à votre ordinateur</li><li>Ouvrez le logiciel WebVT puis sélectionnez «Update Tool» (mettre à jour l'outil).</li><li>La mise à jour de l'outil prend 5 à 10 minutes.</li></ol>                        |
| IT: Aggiornamento del dispositivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | NL: Het toestel bijwerken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <ol style="list-style-type: none"><li>Scaricare il software WebVT all'indirizzo supporttpms.com/downloads/generic.php</li><li>Aprire il file di installazione WebVT.exe. Seguire le istruzioni di installazione</li><li>Collegare il dispositivo al PC con l'alimentazione elettrica accesa</li><li>Aprire il software WebVT, quindi selezionare "Update Tool" (Aggiorna dispositivo)</li><li>Dopo 5-10 minuti il dispositivo sarà aggiornato</li></ol> | <ol style="list-style-type: none"><li>Download de WebVT-software op supporttpms.com/downloads/generic.php</li><li>Open het installatiebestand WebVT.exe. Volg de installatie-instructies</li><li>Verbind het ingeschakelde toestel met uw pc</li><li>Open de WebVT-software en selecteer "toestel bijwerken"</li><li>Het toestel is na 5 tot 10 minuten volledig bijgewerkt</li></ol>                                                                  |
| PL: Aktualizacja urządzenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | RU: Обновление ПО инструмента                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <ol style="list-style-type: none"><li>Pobierz oprogramowanie WebVT na stronie: supporttpms.com/downloads/generic.php</li><li>Otwórz plik instalacyjny WebVT.exe. Postępuj zgodnie z instrukcjami dot. instalacji</li><li>Podłącz urządzenie do komputera PC z włączonym zasilaniem</li><li>Uruchom oprogramowanie WebVT, wybierz opcję „Aktualizacja narzędzia”</li><li>Po 5-10 minutach narzędzie zostanie zaktualizowane</li></ol>                    | <ol style="list-style-type: none"><li>Загрузите ПО WebVT по ссылке: supporttpms.com/downloads/generic.php</li><li>Откройте установочный файл WebVT.exe. Следуйте инструкциям по установке.</li><li>Подсоедините инструмент к ПК при включенном питании.</li><li>Откройте ПО WebVT, выберите Update Tool</li><li>Через 5–10 минут завершится обновление ПО инструмента.</li></ol>                                                                       |

# ACTIVATING SENSORS

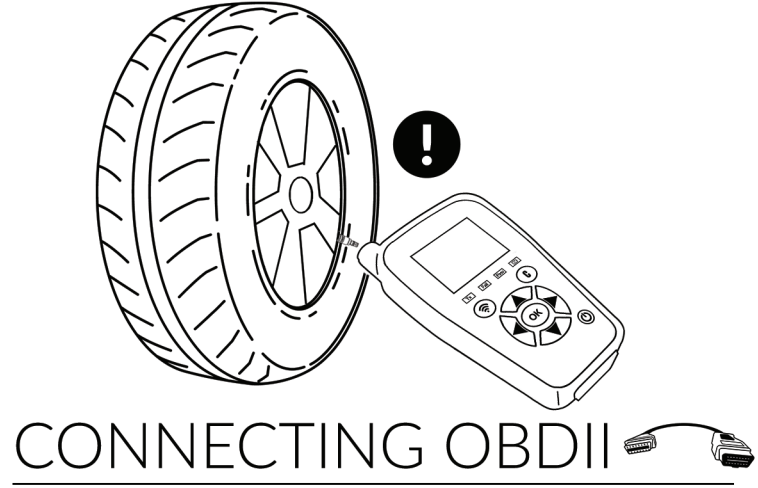


|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EN: Activating Sensors                                                                                                                                                                                                                                               | DE: Sensoren aktivieren                                                                                                                                                                                                             |
| <ol style="list-style-type: none"><li>To active a sensor, place tool's antenna on the tire sidewall, near the valve</li></ol>                                                                                                                                        | <ol style="list-style-type: none"><li>Halten Sie zum Aktivieren des Sensors die Antenne des Geräts in der Nähe des Ventils an die Reifenseitenwand</li></ol>                                                                        |
| Connecting OBDII                                                                                                                                                                                                                                                     | OBDII anschließen                                                                                                                                                                                                                   |
| <ol style="list-style-type: none"><li>Plug in OBDII Connector into the bottom of the tool with the power ON</li><li>Plug in opposite end into vehicle's OBDII port with ignition in the ON position</li></ol>                                                        | <ol style="list-style-type: none"><li>Stecken Sie den OBDII-Stecker in den unteren Teil des eingeschalteten Geräts</li><li>Stecken Sie das andere Ende bei eingeschalteter Zündung in den OBDII-Anschluss des Fahrzeugs</li></ol>   |
| ES: Activación de sensores                                                                                                                                                                                                                                           | FR: Activation des capteurs                                                                                                                                                                                                         |
| <ol style="list-style-type: none"><li>Para activar un sensor, coloque la antena del dispositivo en el lateral del neumático, cerca de la válvula.</li></ol>                                                                                                          | <ol style="list-style-type: none"><li>Pour activer un capteur, placez l'antenne de l'outil sur le flanc du pneu, près de la valve.</li></ol>                                                                                        |
| Conexión OBDII                                                                                                                                                                                                                                                       | Connexion de l'OBDII                                                                                                                                                                                                                |
| <ol style="list-style-type: none"><li>Introduzca el conector OBDII en la parte inferior del dispositivo ENCENDIDO</li><li>Conecte el extremo opuesto en el puerto OBDII del vehículo con el contacto ENCENDIDO</li></ol>                                             | <ol style="list-style-type: none"><li>Branchez le connecteur de l'OBDII en bas de l'outil sous tension</li><li>Branchez l'autre extrémité au port OBDII du véhicule avec le contact.</li></ol>                                      |
| IT: Attivazione dei sensori                                                                                                                                                                                                                                          | NL: De sensoren activeren                                                                                                                                                                                                           |
| <ol style="list-style-type: none"><li>Per attivare un sensore, collocare l'antenna del dispositivo sul fianco dello pneumatico, in corrispondenza della valvola</li></ol>                                                                                            | <ol style="list-style-type: none"><li>Plaats de antenne van het toestel tegen de zijkant van de band nabij het ventiel om de sensor te activeren</li></ol>                                                                          |
| Utilizzo del connettore OBDII                                                                                                                                                                                                                                        | De OBDII verbinden                                                                                                                                                                                                                  |
| <ol style="list-style-type: none"><li>Inserire il connettore OBDII nella parte inferiore del dispositivo con l'alimentazione elettrica accesa</li><li>Inserire l'altra estremità nella porta OBDII del veicolo con la chiave di accensione in posizione ON</li></ol> | <ol style="list-style-type: none"><li>Sluit het OBDII-koppelsluit aan op de onderkant van het ingeschakelde toestel</li><li>Sluit het andere uiteinde aan op de OBDII-poort van het voertuig met het contact AAN</li></ol>          |
| PL: Aktywacja czujników                                                                                                                                                                                                                                              | RU: Активация сенсоров                                                                                                                                                                                                              |
| <ol style="list-style-type: none"><li>Aby aktywować czujnik, umieść antenę urządzenia z boku opony, w pobliżu zaworu.</li></ol>                                                                                                                                      | <ol style="list-style-type: none"><li>Для активации сенсора приложите антенну инструмента к боковой поверхности шины, рядом с клапаном.</li></ol>                                                                                   |
| Podłączanie OBDII                                                                                                                                                                                                                                                    | Подсоединение OBDII                                                                                                                                                                                                                 |
| <ol style="list-style-type: none"><li>Podłącz kabel OBDII do gniazda znajdującego się w dolnej części urządzenia, przy włączonym zasilaniu.</li><li>Podłącz drugi koniec kabla OBDII do gniazda OBDII pojazdu, przy włączonym zapłonie.</li></ol>                    | <ol style="list-style-type: none"><li>Подсоедините разъем кабеля OBDII к нижней части инструмента при включенном питании.</li><li>Вставьте противоположный конец кабеля в порт OBDII автомобиля при включенном зажигании.</li></ol> |

# CONTACT SUPPORT


USA: 888-621-8767(TPMS)  
help@supporttpms.com  
Video Tutorials: WEPROTPMS.COM  
CANDA: 855-455-8767(TPMS)  
EUROPE: tpmseurope@ated.com

# KIT CONTENTS

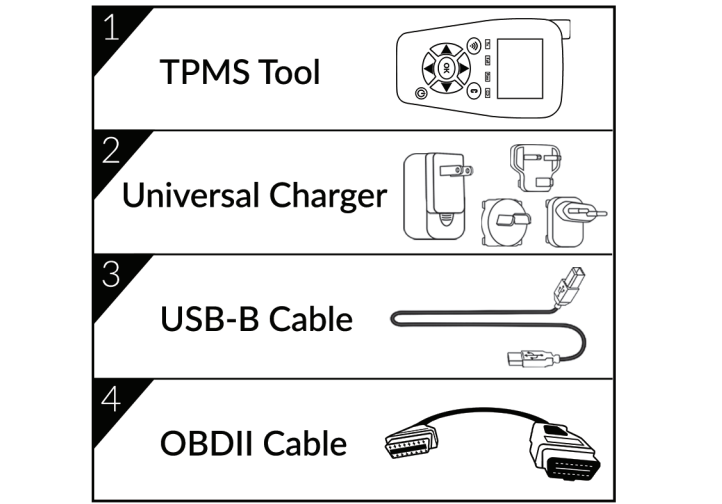

|                                                                                                                                          |                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EN: Kit Contents                                                                                                                         | DE: Inhalt des Kits                                                                                                                                 |
| <ol style="list-style-type: none"><li>TPMS Tool</li><li>Universal Charger</li><li>USB-B Cable</li><li>OBDII Cable</li></ol>              | <ol style="list-style-type: none"><li>RDKS-Gerät</li><li>Universal-Ladegerät</li><li>USB-B-Kabel</li><li>OBDII-Kabel</li></ol>                      |
| ES: Contenido del kit                                                                                                                    | FR: Contenu du kit                                                                                                                                  |
| <ol style="list-style-type: none"><li>Dispositivo TPMS</li><li>Cargador universal</li><li>Cable USB-B</li><li>Cable OBDII</li></ol>      | <ol style="list-style-type: none"><li>Outil TPMS</li><li>Chargeur universel</li><li>Câble USB-B</li><li>Câble OBDII</li></ol>                       |
| IT: Contenuto del kit                                                                                                                    | NL: Inhoud van de kit                                                                                                                               |
| <ol style="list-style-type: none"><li>Dispositivo TPMS</li><li>Caricabatterie universale</li><li>Cavo USB-B</li><li>Cavo OBDII</li></ol> | <ol style="list-style-type: none"><li>TPMS-toestel</li><li>Universele lader</li><li>USB-B-kabel</li><li>OBDII-kabel</li></ol>                       |
| PL: Zawartość zestawu                                                                                                                    | RU: Содержание комплекта                                                                                                                            |
| <ol style="list-style-type: none"><li>Narzędzie TPMS</li><li>Ładowarka uniwersalna</li><li>Kabel USB-B</li><li>Kabel OBDII</li></ol>     | <ol style="list-style-type: none"><li>Инструмент TPMS</li><li>Универсальное зарядное устройство</li><li>Кабель USB-B</li><li>Кабель OBDII</li></ol> |

# W:Pro TPMS+

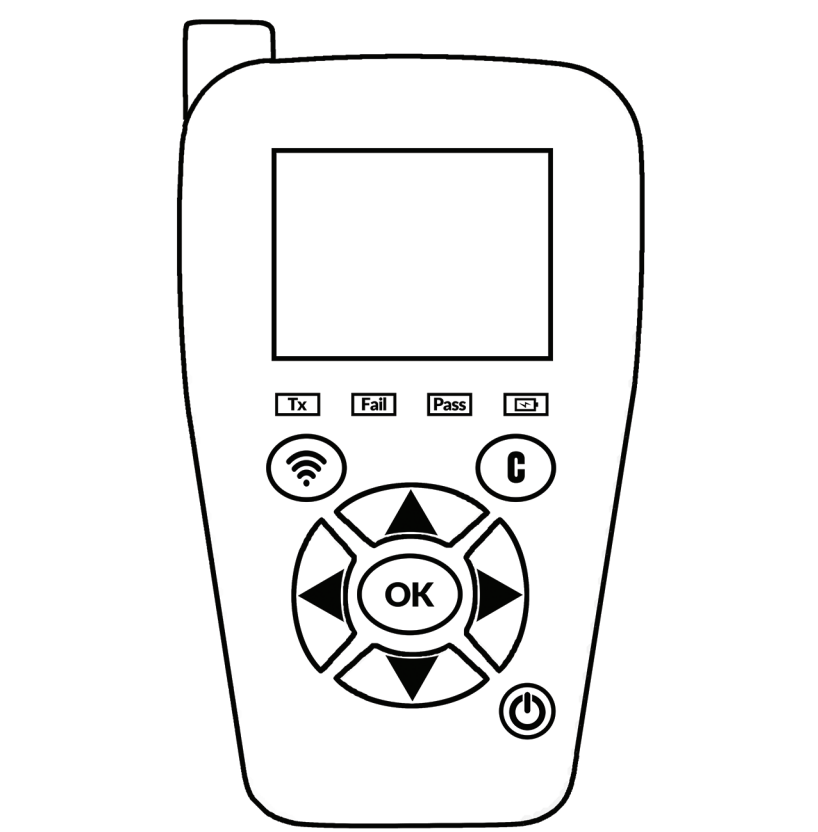

# QUICKSTART GUIDE

|                                 |                                          |
|---------------------------------|------------------------------------------|
| EN: Quickstart Guide            | DE: Kurzbedienungsanleitung              |
| ES: Guía de inicio rápido       | FR: Guide de démarrage rapide            |
| IT: Guida di avvio rapido       | NL: Beknopte gids                        |
| PL: Skrócona instrukcja obsługi | RU: Краткое руководство по началу работы |